ZiehBebe

Freiräume schaffen.



Relax

Kurzanleitung

Inhalt

- 1. Einführung
- 2. Lieferumfang und Identifikation der Bedienelemente
- 3. Wichtige Sicherheitshinweise
- 4. Vorbereitung
 - 4.1. Download der Smartphone App
 - 4.2. Laden der ZiehBebe Relax
 - 4.3 Aufstellen der ZiehBebe Relax zur Verwendung als Babyphone
 - 4.4 Sicherheit, Datenschutz und Software-Aktualisierung
- 5. Einrichten der Netzwerkverbindung
 - 5.1. Ersteinrichtung
 - 5.2. Zurücksetzen einer Netzwerkverbindung
 - 5.3. Benutzerwechsel
 - 5.4. Sicherheit und Datenschutz
- 6. Übersicht der ZiehBebe Relax-Modi
 - 6.1. Hauptmenu ZiehBebe/App
 - 6.2. Settings ZiehBebe/App
- 7. Verwenden der ZiehBebe Relax im Babyphone Mode
 - 7.1. Verwendung im Heimnetzwerk
 - 7.2. Verwendung des ZiehBebe-Hotspot
- 8. Verwenden der ZiehBebe Relax im MP3-Mode
- 9. Verwenden der ZiehBebe Relax im BT-Streaming-Mode
- 10. Aufspielen von Musik
- 11. Technische Daten
- 12. Fehlerbehebung
- 13. Garantie und Support

1. Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer ZiehBebe Relax.


Mit der ZiehBebe Relax haben Sie ein Premium Multimediagerät erworben, das neben der Babyphone Funktion auch noch als MP3-Player oder Bluetooth-Speaker genutzt werden kann. Das hochwertige, im edlen Design ausgeführte Holzgehäuse und die Multifunktionalität waren Kernanforderungen bei der Entwicklung der ZiehBebe Relax für ein besonders nachhaltiges Produkt.

Mit einer App für Ihr Smartphone können Sie alle Funktionen komfortabel steuern. Sie behalten Ihr Baby im Blick, erhalten Push Nachrichten wenn es schreit, können den MP3-Player zur Nutzung durch Ihre Kleinen konfigurieren, um die Nutzungsdauer und Lautstärke zu begrenzen oder können den Bluetooth-Speaker bequem fernbedienen wenn Sie sich auf der Couch entspannen.

Wir haben uns bei der Verpackung bewusst aus Umweltgründen auf das Notwendigste beschränkt. Zum Verpackungsschutz haben wir daher ein Baby-Spucktuch verwendet, das Sie weiter verwenden können. Das Zirbenholzstück, auf den Nachttisch gelegt, hat eine beruhigende Wirkung auf Eltern und Kinder.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer ZiehBebe Relax. Unser Service-Team hilft Ihnen bei Fragen gerne weiter.

2. Lieferumfang und Identifikation der Bedienelemente

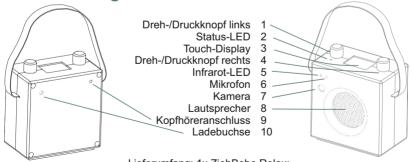

Lieferumfang: 1x ZiehBebe Relax;

1x Steckernetzteil; 1x Bedienungsanleitung; 1x Spucktuch; 1x Zirbenholzstück

3. Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung des Gerätes sollten Sie stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachten, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu verringern. Insbesondere möchten wir auf die folgenden hinweisen:

 Dieses Babyphone ist ein Gerät mit ausschließlich unterstützender Funktion. Es ist kein Ersatz für die verantwortungsvolle und ordnungsgemäße Aufsicht eines Erwachsenen und darf nicht als solcher verwendet werden.

Lassen Sie Ihr Baby nie allein zurück. Stellen Sie sicher, dass immer jemand anwesend ist, um sich um das Baby und seine Bedürfnisse zu kümmern.

- Haftungsausschluss

Bitte beachten Sie, dass Sie dieses Babyphone auf eigenes Risiko verwenden. ZiehBebe GmbH & Co. KG sind nicht für den Betrieb dieses Babyphones oder dessen Verwendung verantwortlich und übernehmen daher keine Haftung in Verbindung mit der Verwendung dieses Babyphones.

- Befolgen Sie alle auf dem Produkt und in der Anleitung angegebenen Warnungen und Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser wie z.B. Badewanne, Waschbecken, nasser Boden.
- Dieses Produkt darf nur vom Hersteller oder einer von Ihm autorisierten Person geöffnet werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten oder vom Hersteller empfohlenen Kabel und Netzadapter und betreiben Sie dieses Gerät nur mit der auf dem Etikett angegebenen Stromquelle.
- Achten Sie darauf, Kabel sicher fixiert und außer Reichweite ihres Babys zu platzieren, es besteht die Gefahr der Strangulation.
- Platzieren Sie das Gerät jederzeit standsicher und an Stellen, an denen es nicht herunterfallen kann.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass es nur für die gedachten Zwecke als Babyphone, MP3 Player oder Bluetooth Speaker genutzt wird.
- Ziehen Sie während eines Gewitters den Stecker und laden Sie das Gerät nicht auf.

Sicherheitshinweise (Fortsetzung):

- Prüfen Sie regelmäßig vor allem in neuen Umgebungen die Reichweite, Verbindungsstabilität des Netzwerkes und den Zustand des Gerätes.
- Lassen Sie das Netzteil nicht fallen. Beschädigte Netzteile oder Kabel können Kurzschlüsse, Brände oder Stromschläge verursachen und dürfen nicht verwendet werden. Wenn die ZiehBebe Relax ungewöhnlich warm wird oder riecht, verwenden Sie es nicht mehr und wenden sich an den Kundendienst.
- Dieses Produkt ist für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen.
- Berühren Sie nicht die Steckkontakte mit scharfen oder metallischen Gegenständen.
- Legen Sie niemals Gegenstände auf die ZiehBebe Relax und decken Sie es nicht ab.

Entsorgung von Altbatterien und Elektronik-Altgeräten

Das Produkt und dessen Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Es liegt in ihrer Verantwortung, es bei einer geeigneten Annahmestelle zu entsorgen.

4. Vorbereitung

4.1 Smartphone App

Laden Sie sich die ZiehBebe-App aus dem Google Play Store oder dem Apple-Store herunter.

Kompatibilität: IOS11 oder höher; Android 5 oder höher.












4.2 Laden der Relax

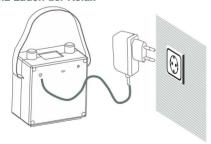

Schließen Sie die ZiehBebe Relax an das Steckernetzteil und die Steckdose an. Die Status-LED muss gelb-orange leuchten.

4.3 Aufstellen der ZiehBebe Relax zur Verwendung als Babyphone

- Verwenden Sie die ZiehBebe Relax zur Überwachung des Babys ohne das mitgelieferte Steckernetzteil. Das Kabel bildet eine Strangulationsgefahr.
- Stellen Sie die ZiehBebe Relax außerhalb der Reichweite Ihres Babys auf. Der Fokus der Kamera ist nicht verstellbar. Das Bild ist scharf ab einer Entfernung von ca. 50cm.
- Sie haben 3 Möglichkeiten die Relax zu positionieren:
 - 1. Stellen Sie die Relax auf eine stabile, waagerechte Ebene vor dem Baby
 - 2. Verwenden Sie den Traggurt zur Befestigung.
 - 3. Verwenden Sie die Gewindeöse im Boden der Relax (1/8"). Sie finden passende Klemmen in Foto-Zubehör-Shops.
- Achten Sie auf eine feste Montage außerhalb der Reichweite Ihres Babys, um Ihr Baby und die Relax zu schützen

4.4 Sicherheit, Datenschutz und Softwareaktualisierung

- Verwenden Sie die ZiehBebe Relax nicht in einem ungesicherten WLAN-Netzwerk.
- Verwenden Sie starke Passwörter (mehr als 8 Zeichen inkl. Zahlen und Sonderzeichen).
- Wir überwachen kontinuierlich die Sicherheit der im Produkt verwendeten Software. Gegebenenfalls werden Sicherheitsaktualisierungen durch Softwareaktualisierungen für Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen bereitgestellt oder um neue Produktfunktionen einzuführen. Falls eine neue Firmware veröffentlicht wurde, wird Ihnen diese ebenfalls über die APP-Aktualisierung bereitgestellt. Sie erhalten dann bei Neustart der APP nach erfolgreicher Aktualisierung über den Appstore eine Nachricht, dass ein Firmwareupdate verfügbar ist.
- Sie können die Firmware-Aktualisierung Ihrer Relax über das Hamburger-Menu in Ihrer ZiehBebe App durchführen.
- Die Datenschutzbedingungen finden Sie über die App und auch im Internet unter: www.ziehbebe.com/datenschutzerklaerung-ziehbebe-app



5. Einrichten der Netzwerkverbindung

Um die volle Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie die ZiehBebe Relax mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden. Sie benötigen die SSID und das Kennwort Ihres WLAN Routers dazu. Die App hilft Ihnen mit einem Einrichtungsassistenten bei der Anmeldung.

- Stellen Sie zunächst auf der ZiehBebe Relax den "WIFI-Auto-Mode" ein (Bild 1-6). Hier wird Ihnen ein QR Code angezeigt.
- Scannen Sie diesen QR-Code mittels der ZiehBebe-App (Bild 7-12).
- Bei der Ersteinrichtung oder wenn ein schon eingegebenes Netzwerk nicht verfügbar ist, hat das Wifi Symbol im Display der ZiehBebe Relax eine weiße Farbe, sonst ist es grün. Ist es weiß, leitet Sie die App nach dem Scannen des QR Codes in die Einstellungen ihres Smartphone, um dort die SSID und das Passwort der Relax für die Verbindungsherstellung einzugeben und sich mit dem Hotspot der Relax zu verbinden. Das Passwort ist automatisch in die Zwischenablage des Smartphone kopiert worden, Sie müssen es nur einfügen.
- Danach gehen Sie zurück in die ZiehBebe-App, wo Sie unter Wifi-Setup Ihr Heimnetzwerk auswählen und das Kennwort für das Heimnetzwerk eingeben (Bild 13-16).
- Danach wechseln Sie mit Ihrem Smartphone über dessen Einstellungen wieder in Ihr Heimnetzwerk, in dem sich dann auch die ZiehBebe Relax angemeldet hat (Bild 17).
- In einem letzten Schritt teilen Sie Ihrem Smartphone über erneutes Scannen eines QR-Codes auf der Relax in dessen Wifi-Auto Modus noch die IP-Adresse der Relax mit, die es von Ihrem Router zugeteilt bekommen hat (Bild 18). Nach erfolgreicher Verbindung sehen Sie auf der ZiehBebe-App nun ein statisches Kettensymbol (rechts oben), statt dem blinkenden Symbol.
- Falls Sie beim Scannen der QR-Codes mit Ihrem Smartphone Probleme haben sollten, dann können Sie die SSID und das Passwort auf Ihrer ZiehBebe Relax unter "WIFI-Set Manual" auch manuell eingeben.

Einrichtungsschritte auf der ZiehBebe Relax (Fortsetzung):



Schalten Sie die ZiehBebe Relax ein. Der Bootvorgang dauert ca. eine Minute.



Warten Sie bis das Netzwerksymbol nicht mehr blinkt.

Die Relax befindet sich nun im Hauptmenu (2) oder zeigt bereits den QR-Code (6). Wählen Sie SET!



Das Netzwerksymbol ist bei der erstmaligen Einrichtung (Hotspot) weiß. Wählen Sie WIFI-Info um die SSID des Relax-Hotspot abzufragen. Um ein gespeichertes Netzwerk zurückzusetzen wählen Sie WIFI-Reset.



Suchen Sie auf Ihrem Smartphone in den WLAN Einstellungen nach der angezeigten SSID der Relax



Gehen Sie zurück in die Einstellungen und wählen dort WIFI-SET-Auto.



Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code. Siehe Bild 10 zum entsprechenden Smartphone App-Screen

Einrichtungsschritte auf der App:













Einrichtungsschritte auf der App:













Benutzerwechsel und Zurücksetzen der Netzwerkverbindung

Die ZiehBebe Relax kann immer nur mit **einem** Smartphone verbunden sein. Wenn Sie die Relax mit einem anderen Smartphone verbinden wollen, haben Sie drei Möglichkeiten:

- 1. Durch das **Zurücksetzen der Netzwerkverbindung** auf der Relax und der App
 - A: Wählen Sie auf der ZiehBebe Relax im Hauptmenu "SET" und hier WIFI-Reset.
 - B: Wählen Sie auf der App "WIFI-Setup" und hier im Hamburgermenu "WIFI-Reset"
 - C: Führen Sie nun die Schritte unter Kap.5 Einrichten der Netzwerkverbindung durch.
- 2. Durch die Funktion Benutzerwechsel auf der ZiehBebe Relax
 - A: Wählen Sie auf der Relax im Hauptmenu "SET" und hier Benutzerwechsel
 - B: Scannen Sie den unter WIFI-Set-Auto angezeigten QR-Code mit dem neu zu verbindenden Smartphone und folgen Sie den Schritten Kap.5 ab Bild 9.
- 3. Durch die Funktion Benutzerwechsel in der App
 - A: Wählen Sie auf der App auf der Startseite im Hamburger-Menu "anderes Handy verbinden" und folgen Sie den Anweisungen.

Zurücksetzen der Netzwerkverbindung



Benutzerwechsel auf der ZiehBebe Relax





Benutzerwechsel in der App





6. Übersicht ZiehBebe Relax-Modi und Eigenschaften

Die Bedienung der ZiehBebe Relax kann wahlweise über die Drehdrücksteller und/oder über das Touch-Display erfolgen. Der linke Drehdrücksteller schaltet Aus-Ein und verändert die Lautstärke. Mit dem rechten Drehdrücksteller wird durch das Menü auf dem Touch-Display navigiert. Zur Bestätigung wird der Drehdücksteller gedrückt. Außerdem können Sie die ZiehBebe Relax durch Berühren des Touch Displays steuern.

Die ZiehBebe Relax verfügt über drei Power-Modi. Im **Off-Mode** (ausgeschaltet) verbraucht die Relax am wenigsten Energie, die Status-LED (2), leuchtet nicht. Wenn das mitgelieferte Steckernetzteil eingesteckt wird, leuchtet die Status-LED gelb. Wenn die Batterie voll ist, grün.

Einschalten der ZiehBebe Relax: Dazu muss der linke Knopf (1) kurz gedrückt werden. Das LCD leuchtet auf und die Relax bootet (Dauer ca. 1 Minute), es wird ein Fortschrittsbalken auf dem LCD angezeigt. Im Falle eines niedrigen Batteriestatus wird ein rotes Batteriesymbol angezeigt und die Relax muss zuerst geladen werden bevor gebootet werden kann. Nach dem Bootvorgang befindet sich die Relax im Active-Mode-Hauptmenü (Kap. 5, Bild 2) und versucht sich mit dem zuvor eingestellten Netzwerk zu verbinden (gelb blinkendes Netzwerk-Symbol). Entweder es wird eine Verbindung zum Heimnetzwerk hergestellt dann leuchtet das Netzwerksymbol grün, andernfalls wechselt die Relax in Ihren Hotspot-Mode (weißes Netzwerksymbol). Nur bei Verbindung zum Heimnetzwerk inkl. Internetzugang können Pushmitteilungen versendet werden.

Standby-Mode: Wenn sich die Relax im Active-Mode befindet, können Sie durch kurzes Drücken des linken Knopfes in den Standby-Mode und zurück in den Active-Mode wechseln. Im Standby-Mode wird das LCD dunkel und die Status-LED wird weiß oder gelb falls das Steckernetzteil angeschlossen ist. In diesem Mode verbraucht die Relax weniger Strom als im Active-Mode.

Ausschalten der ZiehBebe Relax: Um die ZiehBebe Relax auszuschalten, müssen Sie den linken Knopf (1) für 3 Sekunden drücken, dann müssen Sie in einem Menu bestätigen, dass Sie die ZiehBebe Relax ausschalten wollen.

Betriebsmodi:

Babyphone-Mode
MP3-Mode
Bluetooth-Streaming-Mode

Powermodi:

Off-Mode
Standby-Mode

Lademodi:

Niedriger Batteriestatus Laden Batterie voll geladen

/erbindungsmodi:

Heimnetzwerk-Mod Netzwerksuche Bluetooth-Mode

7. Babyphone-Mode

Die ZiehBebe Relax wird über die App ferngesteuert. Über das Hamburgermenu sind weitere Funktionen wählbar, z.B. Pushnachrichten, "Nachrichten AN".

Sie können Ihr Baby entweder aktiv mit eingeschalteter Kamera beobachten oder sich bei ausgeschalteter Kamera über die Geräuscherkennung via Mikrofon, durch das rote Aufleuchten des Baby-Piktogramms, oben rechts, erkennen wenn Ihr Baby schreit.

Alternativ können Sie bei eingeschaltetem Babyphone, aber in jedem Betriebsmodi des Smartohones. Pushnachrichten erhalten falls Ihr Baby schreit.





Einstellung der Empfindlichkeitsstufe:

Da die Lautstärke des Babyschreies und der Umgebungsgeräusche sehr unterschiedlich sein können, muss für die Empfindlichkeit der Erkennung ("Ihr Baby scheint zu schreien") eine Grundeinstellung durchgeführt werden. Dazu stellen Sie die Empfindlichkeit über den Slider (max. Empfindlichkeit links) unterhalb des Kamerasichtbereichs so hoch ein, dass keine Meldung bei schlafendem Baby auftritt. Je nach Geräuschpegel im Kinderzimmer und der Lautstärke der Babygeräusche müssen Sie die Empfindlichkeit nochmals nach regulieren. Zur Hilfe finden Sie auf der App ein Baby-Piktogramm das rot aufleuchtet, wenn die Schwelle überschritten wurde.

8. MP3-Mode

Der MP3-Mode wird entweder über die App ferngesteuert oder manuell an der ZiehBebe Relax bedient. Sie können über die App Vorgaben machen, wie maximale Lautstärke, Nutzungsdauer oder können die manuelle Bedienung deaktivieren (Kindersicherung).

Hinweis: Erst wenn Sie das MP3-Menu auf Ihrem Smartphone verlassen haben, wird die manuelle Nutzung - sofern Hamburger Menu ausgewählt - freigegeben.



9. Bluetooth-Speaker-Mode

Verbinden mit der ZiehBebe Relax:

Um die ZiehBebe Relax als Bluetooth Speaker zu verwenden müssen Sie zuerst die ZiehBebe Relax über Bluetooth mit Ihrem Smartphone koppeln. Wählen Sie zunächst auf Ihrer Relax den Bluetooth-Mode. Dann Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die Bluetooth Einstellungen. In der Geräteliste finden Sie die ZiehBebe Relax als "neues" Gerät. Der Namen beginnt mit 'zb' gefolgt von 6 weiteren Zeichen/Ziffern. Wählen Sie das Gerät zur Kopplung aus, es wird dann als verbunden angezeigt.

Streamen von Musik oder anderen Audioquellen auf die ZiehBebe Relax:

Wählen Sie eine auf Ihrem Smartphone eine Audio-App, ein Musikstück oder einen Podcast: es wird nun auf die ZiehBebe Relax gestreamt.





10. Aufspielen von Musik




Wählen Sie SFT



Wählen Sie UPLOAD/Lieder



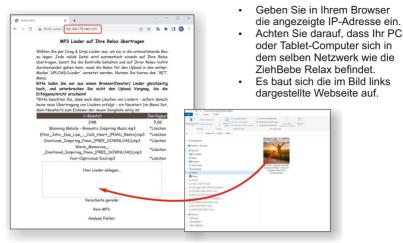

Die Übertragung von Liedern auf die Relax erfolgt drahtlos. Die ZiehBebe Relax verfügt über einen integrierten Webserver, den Sie von Ihrem PC oder Tablet-Computer über einen Webbrowser erreichen können. Sie können Lieder oder andere Audioobjekte wie Märchen, per click and drop von Ihrem Dateiexplorer in das oben dargestellte Fenster ziehen.

Hinweis:

- Es können nur Lieder im Format MP3 übertragen und abgespielt werden.
- Nach dem Übertragen von Liedern auf die ZiehBebe Relax, wird danach automatisch die Seite aktualisiert und Sie sehen eine Liste der übertragenen Lieder.
- Anschließend wechseln Sie in der ZiehBebe-App in den MP3-Mode und wählen auch hier im Hamburger-Menu "Liste synchronisieren" aus.

11. Technische Daten

Modell	ZiehBebe Relax
Тур	Babyphone mit Mp3- und Bluetooth-Speaker Funktion
Batterie	LiPolymer, 5200mAh Die Batterie ist nicht auswechselbar.
Steckernetzteil Typ Modell Eingang Ausgang	Zubehör im Lieferumfang enthalten Sunny SYS1308N-1505-W2E 100-240VAC / 1Amx / 50-60Hz 5V = = 3A
Anschlüsse Steckernetzteil Kopfhörer	Hohlstecker DA/DI=5.5mm/2.0mm Klinkenbuchse 3.5mm; TRS Achtung: Headsets mit Mikro (TRRS) NICHT kompatibel
Betriebstemperatur	0°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit	<85%
Einsatzbereich	Innenräume, achten Sie darauf dass kein Regen oder Flüssigkeit in das Gerät gelangt. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass es nur für die gedachten Zwecke als Babyphone, MP3 Player oder Bluetooth Speaker genutzt wird.
Gewicht	850g
Größe	130mm x 130mm x 80mm
Funknetzwerk Frequenz	WLAN 802.11b/g/n; Bluetooth 4.1 2.4GhZ
Sonstiges Laufzeit, Reichweite	Kamera, Touch-TFT, IR-LED, Mikrofon Babyphone-Mode: ca. 5h; Hotspot-Mode, freies Feld, 100m

12. Fehlerbehebung

Sollten Sie ein Problem mit dieser Bedienungsanleitung nicht beheben können, dann finden Sie auf der ZiehBebe-Webseite unter **www.ziehbebe.com/service/faq**, eine Liste mit häufig gestellten Fragen oder wenden Sie sich an unser Service-Team.

Hinweis: Das Smartphone trennt sich bei Fehlerbehebung vom WLAN der ZiehBebe Relax.

13. Garantie und Support

Unterstützung und weitere Informationen erhalten Sie auf der ZiehBebe-Webseite unter: www.ziehbebe.com

ZiehBebe GmbH & Co.KG Birkenwaldstrasse 82 D 70191 Stuttgart

WEEE-Reg. Nr. DE 87634622 USt-IdNr: DE 348528644

